




INSTRUCTIE INSTELLEN EN AFLEZEN

HONEYWELL KAMERTHERMOSTAAT


1 Ingestelde temperatuur

De ingestelde temperatuur is de gewenste temperatuur in de ruimte waar de thermostaat hangt. U stelt de thermostaat hierop in. De thermostaat zal zo nauwkeurig mogelijk de ingestelde temperatuur voor die ruimte handhaven. U kunt de ingestelde temperatuur controleren door de draai-/instelring één voelbare klik linksom of rechtsom te draaien. U ziet de ingestelde temperatuur dan knipperen. **Na 5 seconden verschijnt de ruimtetemperatuur weer in het venster.**

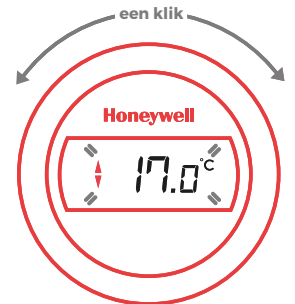

2 De temperatuur wijzigen

Wanneer u het warmer of kouder wilt hebben, kunt u de instelling wijzigen. U doet dit door de draai-/instelring te verdraaien. Bij iedere klik linksom verlaagt u de ingestelde temperatuur met 0,5 graad. Iedere klik rechtsom verhoogt de ingestelde temperatuur met 0,5 graad. U ziet de ingestelde temperatuur knipperen in het venster. Bij de gewenste temperatuur laat u de ring los. **Na 5 seconden verschijnt dan weer de ruimtetemperatuur in het venster.** De thermostaat zal de temperatuur in de ruimte zo nauwkeurig mogelijk aanpassen naar de zojuist ingestelde temperatuur.

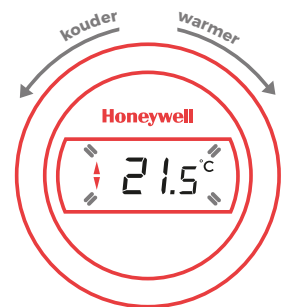


Belangrijk om te weten

Op het moment dat de ingestelde temperatuur bijna is bereikt, zal de watertemperatuur in de radiatoren dalen. Op het moment dat de ingestelde temperatuur daadwerkelijk is bereikt, zal het systeem uitschakelen. De radiatoren koelen dan helemaal af. Als de temperatuur in de ruimte onder de ingestelde waarde komt, zal het systeem weer inschakelen en worden de radiatoren weer warm.



3 Nachttemperatuur

Bij afwezigheid en 's nachts kan de thermostaat het beste op een lagere temperatuur worden ingesteld. Zo wordt er energie bespaard. In het algemeen wordt een verlaging van maximaal 5 graden aanbevolen.

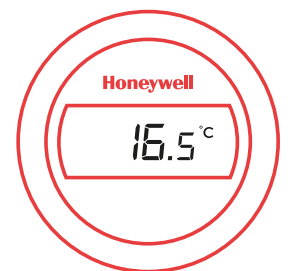




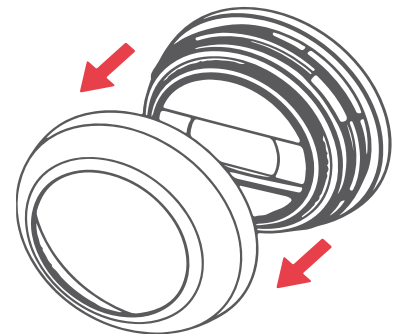
INSTRUCTIE VERVANGEN BATTERIJEN

HONEYWELL WIRELESS

Deze instructie is alleen van toepassing op draadloze kamerthermostaten van het merk Honeywell.


1 Verwijder de draai-/instelring

Wanneer het symbool  in het scherm wordt weergegeven, moeten de batterijen vervangen worden.




2 Neem de thermostaat los van de montageplaat

Thermostaat aan bovenzijde naar beneden drukken, lostrekken en naar onder weggantelen.

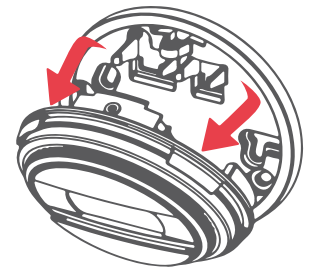

3 Plaatsing batterijen

- Verwijder de batterijen.
- Plaats de nieuwe batterijen, let hierbij op de juiste positie van + en -.
- Plaats de thermostaat weer op de montageplaat.
- Plaats de draai-/instelring weer terug.

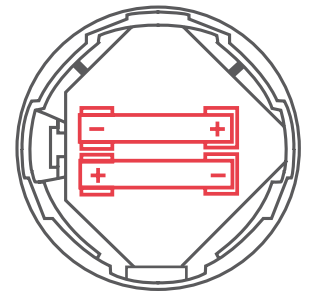

N.B.: Gooi lege batterijen niet weg maar lever deze in als KCA.

* In plaats van het  teken kan een aantal 8 tekens in beeld komen, ook dan moeten de batterijen vervangen worden.



BONARIUS

BRENGERS VAN COMFORT

bonarius@bonarius.com
www.bonarius.com